


GIOCARE CON LE SCACCHIERE SU CHESS.COM


Si prega di leggere queste brevi istruzioni prima di cominciare a giocare.

Setup preliminare 1-2-3-4

- Accertatevi di avere già installato il software principale Certabo e che abbiate fatto il setup iniziale dei pezzi e regine aggiuntive. Il software Certabo online gaming utilizzerà il vostro corrente setup dei pezzi.
- Andate su Chess.com andate su setting e scegliete come lingua l'inglese English as **"Language"** e My Language Only come **"Content Language"** il sito switchera sull'inglese

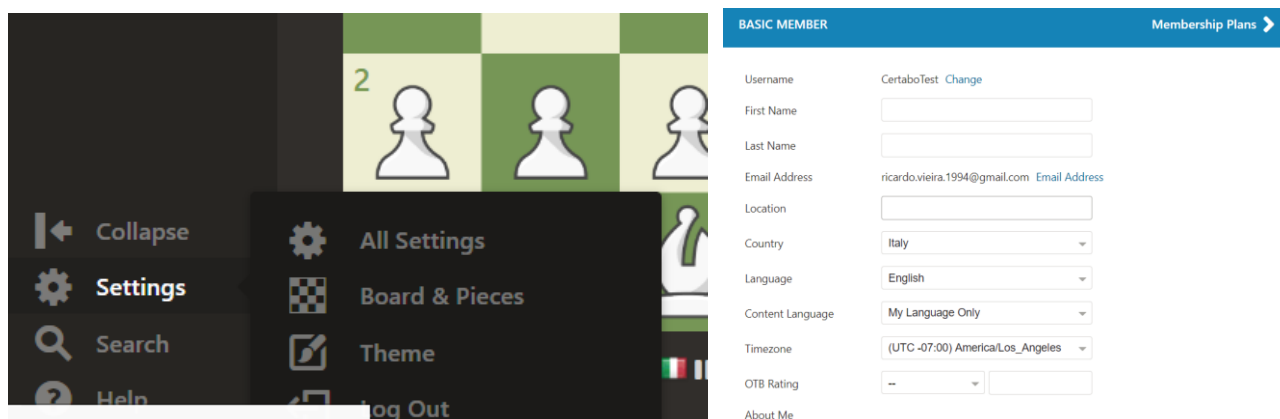

- Per la promozione, suggeriamo di andare in setting live chess ed abilitare **"Always Promote to Queen"** in tal maniera se il pedone dovesse andare in promozione, semplicemente rimuovete il pedone dalla scacchiera e piazzate la regina direttamente nell'ottava traversa.

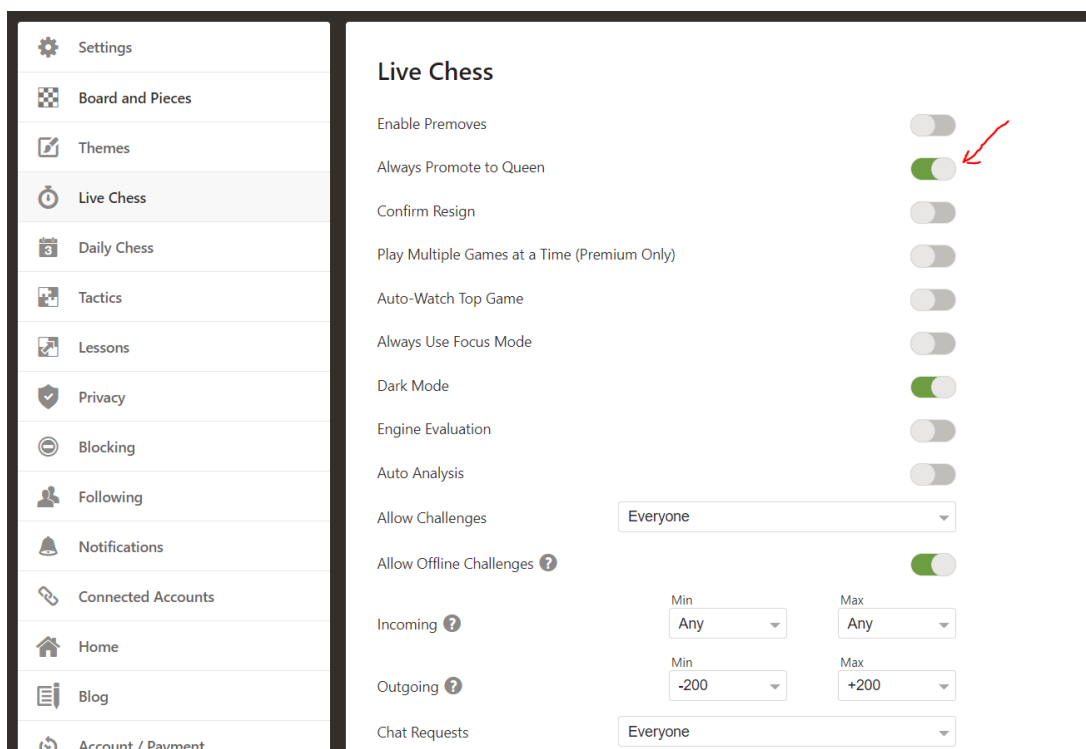


*INVENTHIO Srl explicitly disclaims all responsibility for any malfunctioning of the game, graphical interface or pieces recognition failures of the chessboard used with version of software different from the official ones. Official version of Certabo® software are exclusively available and distributed on www.certabo.com.

Certabo® is a registered trademark of Inventhio Srl -Italy




- Posizionate il pezzi bianchi sempre sul lato basso della scacchiera Certabo sia nel caso stiate giocando con I bianchi o i neri. Nel caso giochiate con I neri potreste aver bisogno di ruotare la scacchiera per adesso. *Andate in Setting/Board – ed accertatevi che l’opzione **White always on the bottom** sia disabilitata ed invece **Show legal moves** sia abilitato come da immagine seguente*

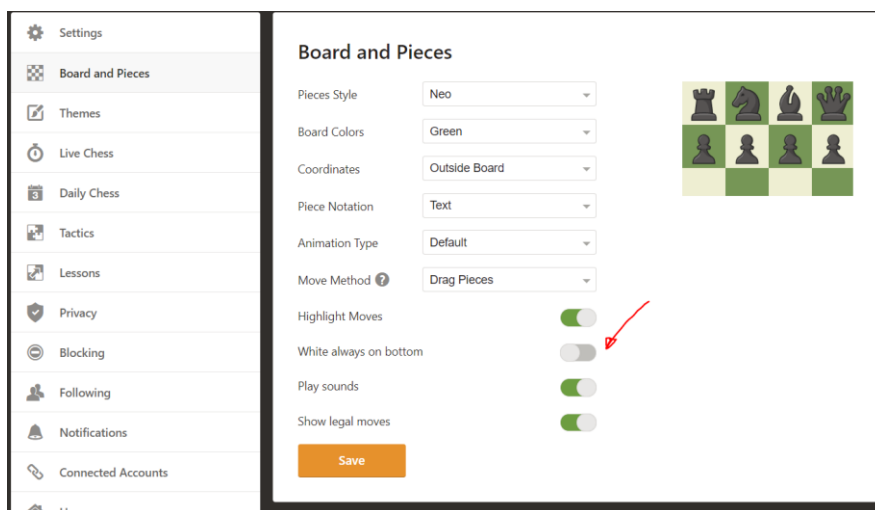


USO DEL SOFTWARE


- Avviate il software e cliccate su login/credentials, potrete così salvare le vostre credenziali per un accesso automatico ed immediato al sito. Selezionate il vostro browser preferito tra Firefox o Chrome e cliccate su chess.com. Accertatevi di aver installato Firefox e/o Chrome.

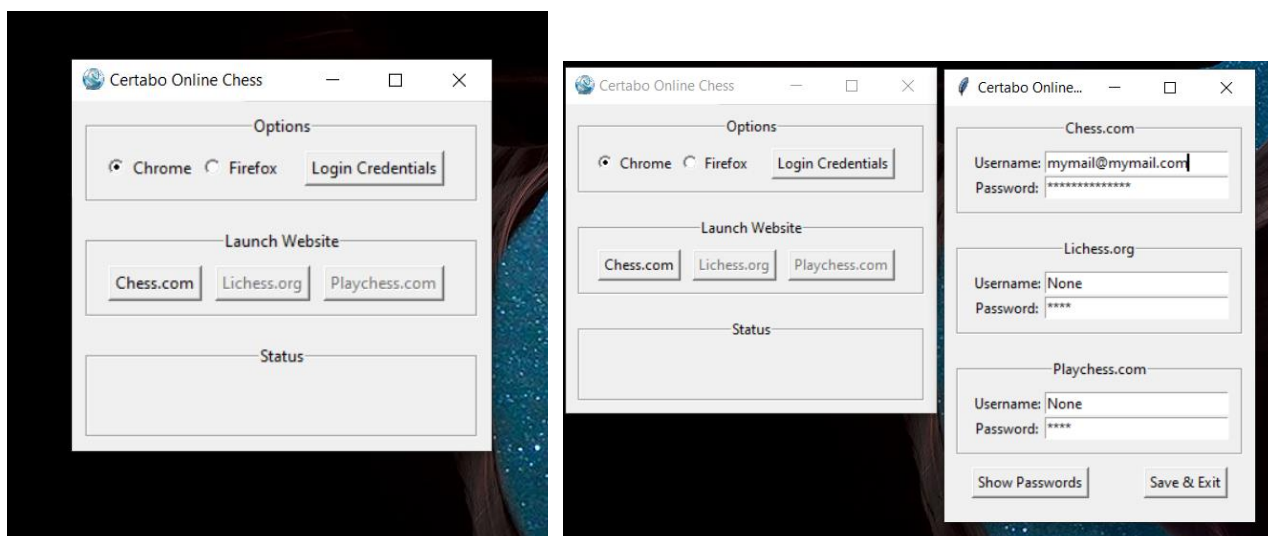



- Selezionate la modalità di gioco a tempo contro un amico o random come normalmente fate e premete play

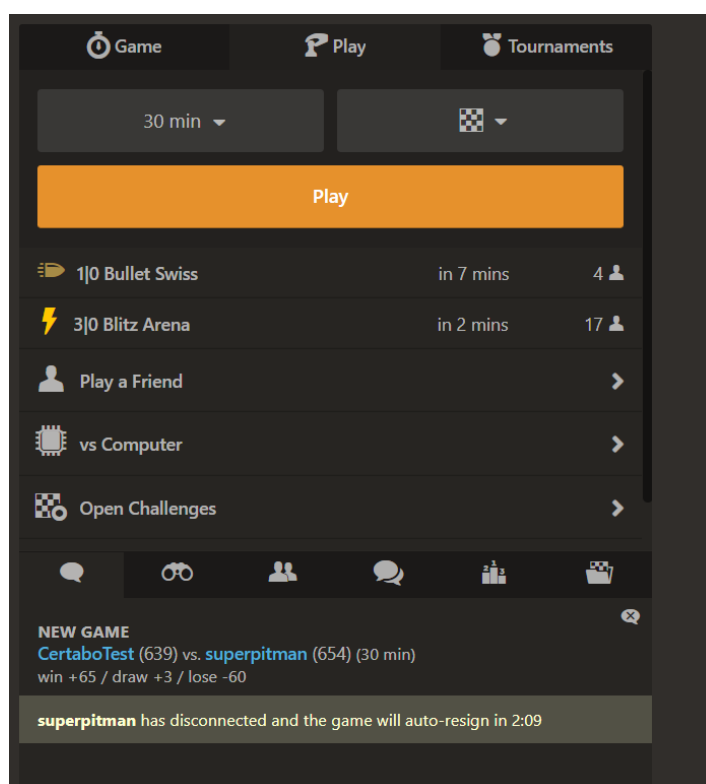


- Tenete d'occhio il banner Certabo se un pezzo è offset o accidentalmente mancante verrete avvisati di rimetterlo a posto dal banner Fix Position. Nel caso I pezzi non siano nella posizione iniziale o vi è bisogno di resettare la posizione iniziale. Verrete avvisati dal banner Reset Position. In entrambi i casi la colonna A ed H della vostra scacchier si illumineranno automaticament per attrarre l'attenzione.

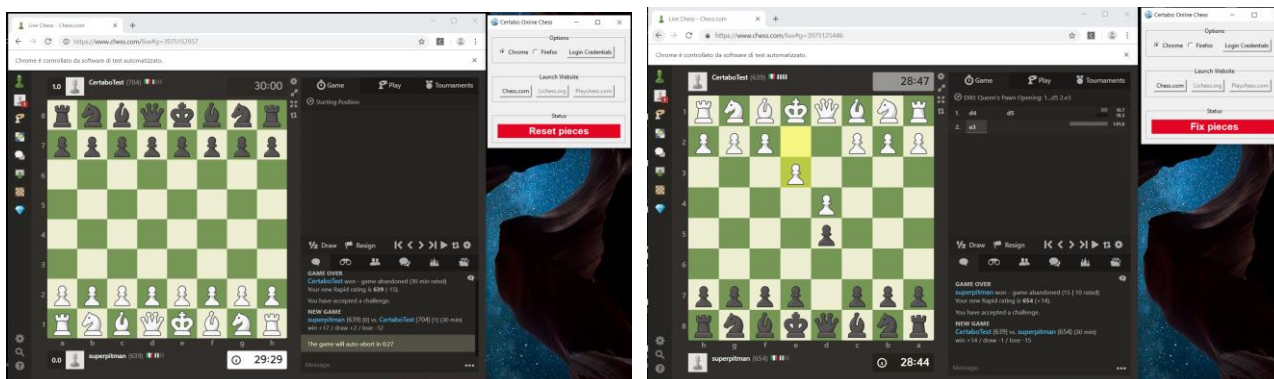

- Cominciate a giocare il banner vi informerà se è il vostro turno o se sta attendendo che l'avversario complete la mossa o ancora se è necessario replicare la mostra del vostro avversario sulla scacchiera Certabo. Tuttavia le case di origine e di arrive si illumineranno appena il vostro avversario remote effettuerà la mossa. **Non avete realmente necessita di guardare al banner!!**

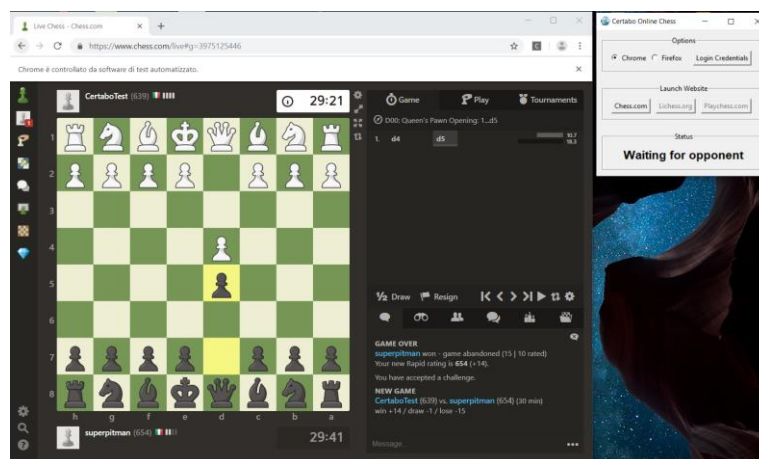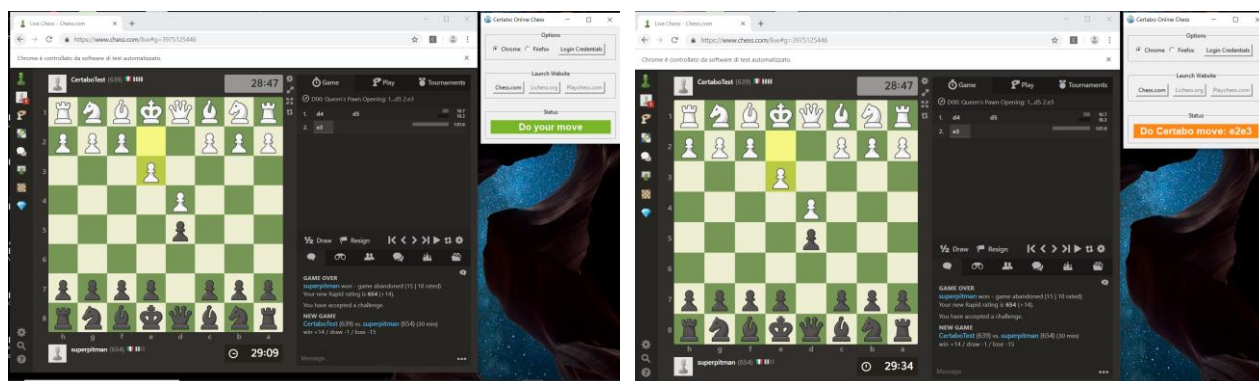

- Durante la partita accertatevi che il tab “game” sia sempre selezionato

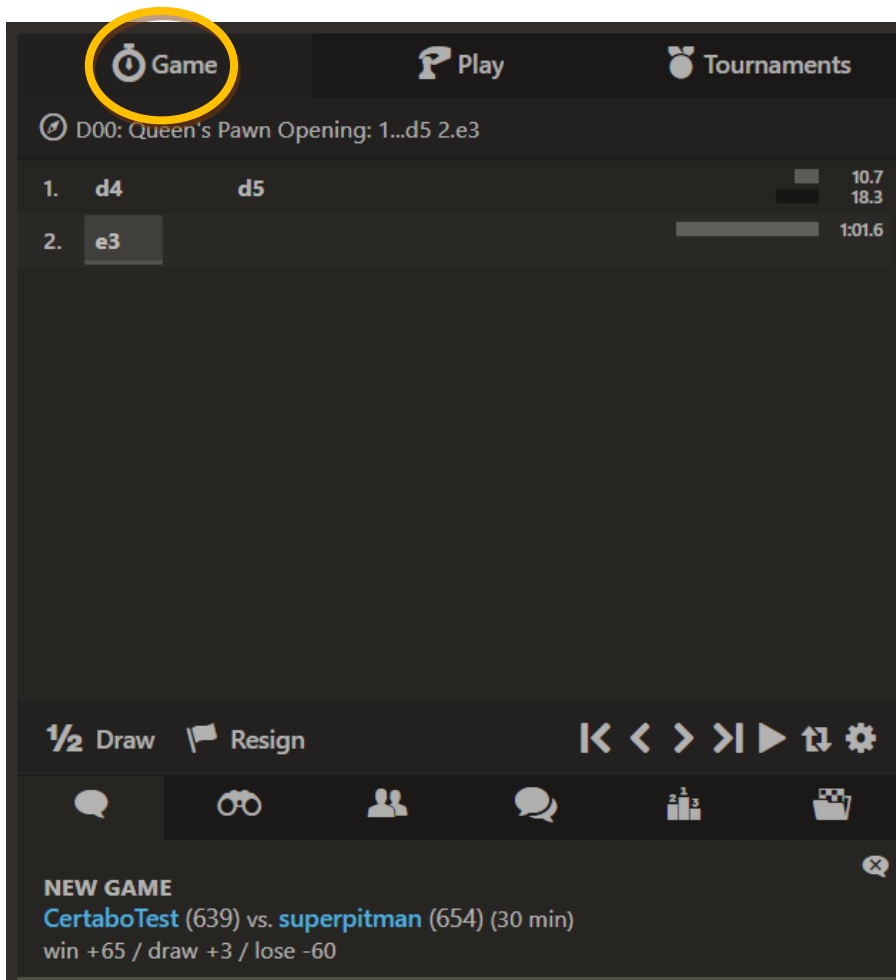


- Se il cavo USB viene accidentalmente disconnesso dalla scacchiera, basta riattaccarlo nuovamente la scacchiera Certabo si sincronizzerà automaticamente e la partita potrà continuare.

GIOCARE CON LE SCACCHIERE CERTABO SU LICHESS.ORG


Si prega di leggere questa breve guida prima di cominciare a giocare.

Setup preliminare 1-2

- Accertatevi di avere già installato il software principale Certabo e che abbiate fatto il setup iniziale dei pezzi e regine aggiuntive. Il software Certabo online gaming utilizzerà il vostro corrente setup dei pezzi.
- Andare su Lichess.org ed aprire le preferenze

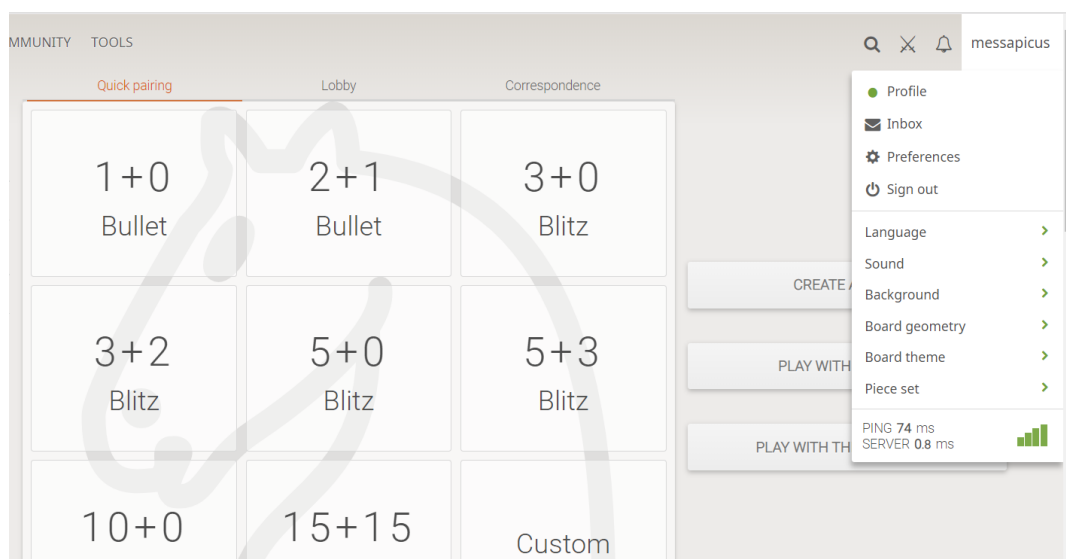

Andare sul tab game behaviour tab ed accertarsi che l'opzione " **Input moves with keyboard sia attivata**"

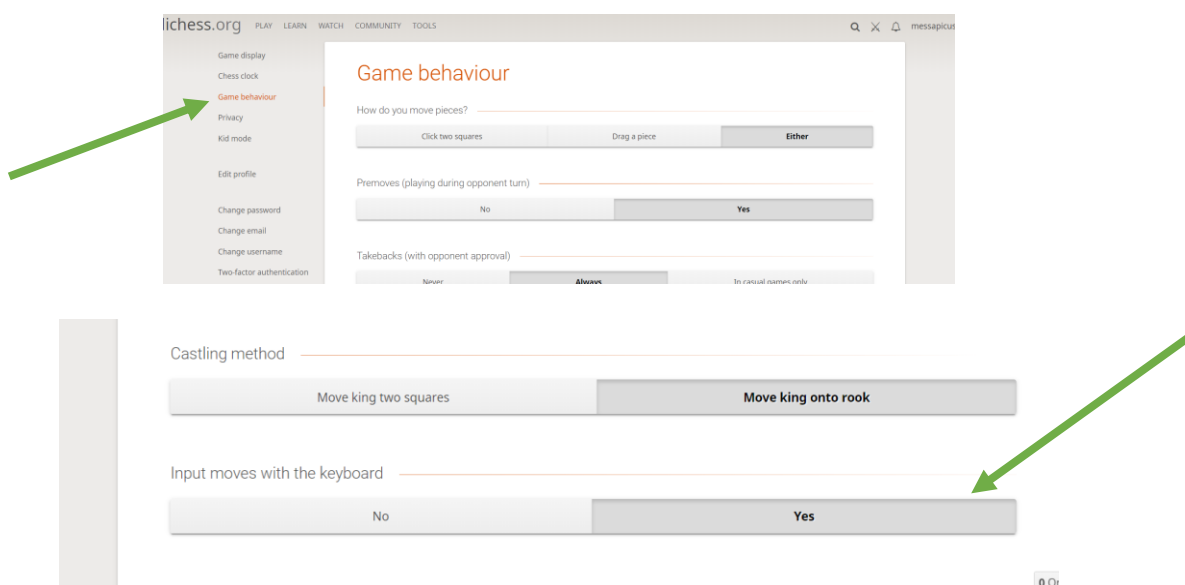

*INVENTHIO Srl explicitly disclaims all responsibility for any malfunctioning of the game, graphical interface or pieces recognition failures of the chessboard used with version of software different from the official ones. Official version of Certabo® software are exclusively available and distributed on www.certabo.com.

Certabo® is a registered trademark of Inventhio Srl -Italy



- Per la promozione dei pezzi suggeriamo di settare nella stessa tab for **“Promote to Queen automatically” Never oppure Always** selezionado always quando si va in promozione rimuovere semplicemente il pedone dalla scacchiera e posizionare la regina sulla traversa 8 direttamente, invece selezionando never rimuovere semplicemente il pedone dalla scacchiera e mettere il pezzo desiderato sulla traversa 8 il pedone verra automaticamente promosso al pezzo scelto.

Removes (playing during opponent turn)

| | |
|----|------------|
| No | Yes |
|----|------------|

Takebacks (with opponent approval)

| | | |
|-------|---------------|----------------------|
| Never | Always | In casual games only |
|-------|---------------|----------------------|

Promote to Queen automatically

| | | |
|--------------|---------------|--------|
| Never | When removing | Always |
|--------------|---------------|--------|

Claim draw on threefold repetition automatically

| | | |
|-------|--------|--|
| Never | Always | When time remaining < 30 seconds |
|-------|--------|--|

Move confirmation

BUON DIVERTIMENTO!!